

Leginstructie:

Op gladde egale en droge cementdekvloer broodjes lijmen.( indien er sprake is van anhydriet of andere ondervloer (bijv. tegels)graag overleg, in verband met voorstrijk en andere werkwijze)

Klein proefje doen door na de eerste broodjes even te wachten en kijken of ze goed vast  
Op de cement dekvloer zitten, incidenteel komen ze weer gemakkelijk los door een slecht gestorte of brossede dekvloer.

Stapels door de kamer verdelen en dan iedere keer met de lijm een vlak inwrijven met lijm  
Wat je ongeveer in 10 minuten vol plakt met broodjes, mag best een klein naadje inzitten en broodjes kunnen makkelijk door midden worden gezaagd bij hoekjes/palen enz.

Inlegtijd lijm 5-10 minuten.

Zie ook instructies op de lijmbus. GOED VENTILEREN.

Volgende dag

Broodjes glad schuren indien nodig.

Dan beginnen met het leggen van de planken.


Eerste richtplank/rij aan de muur is belangrijkste, extreem gezegd, wordt deze scheef gelegd dan ligt de rest die eraan vast komt ook scheef.

Deze eerste rij planken op maat zagen, zonder te lijmen EERST passen, met hulp van potlood lijn of gespannen draad zoveel mogelijk recht leggen. ( ieder muur is wat scheef).  
Indien dit goed is lijm aanbrengen en de planken met behulp van verwijderbare spiesjes ong 1 a 1.5 cm van de muur afleggen.

Bij voorkeur de planken ook blind vernagelen in de mes of groef.

Let op dat nagels niet in buizen of leidingen komen die in de cementen dekvloer liggen.

Kopse naden van de planken moeten minimaal 40 cm verschillen van de rij ervoor

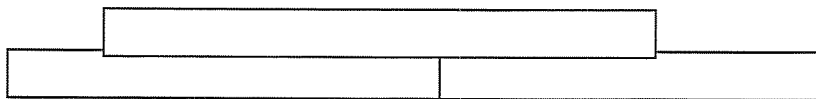

Door eerst goed zonder lijm te passen of de planken passen en als ze goed zijn ze pas te lijmen kun je fouten herstellen.

Gelegd hout is geaccepteerd hout, indien er aan de planken iets mankeert kunnen ze onbewerkt/ongelegd ongezaagd omgeruild worden.

Planken kunnen iets aangetikt worden op de vorige rij door ze met een klein stukje vloerdeel En een hamer aan te tikken. Dus niet op de mes of groef zelf slaan, sla je profiel kapot waardoor erna de planken niet meer passen.

Lijm geknoeid op het hout, direct verwijderen en later naschuren, waar de lijm in het hout is gedrongen neemt hij later moeilijk nog olie op. GOED VENTILEREN.

Tussentijds stoppen met leggen is geen probleem, door de lijm af te dekken met deksel. En de lijmkam schoon te maken.

VERBRUIK LIJM :is ong. 1 kg per m<sup>2</sup>.

Als de vloer helemaal gelegd is , licht naschuren, stof en vuil verwijderen  
En met de nabehandeling van de delen beginnen volgens bijgeleverde instructies.

Eventueel muren afdekken tegen spetteren van olie ( met name donker gekleurde olie).  
Lees de instructie op de verpakkingen of bijgeleverde werkbeschrijving.